



КАЧЕЛИ ОДНОМЕСТНЫЕ

Артикул: SSN-02

Инструкция по сборке



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес ребёнка не должен превышать 35 кг (одновременно на качели не может находиться больше одного человека).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям стоять на сиденье качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе использования.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.

Инструкции по сборке

Спецификация




Болт М6 55мм (x 4)



Шайба М6 (x 8)



Сиденье качелей (x 1)



Болт М8 60мм (x 8)



Глухая гайка М6 (x 8)



U-образный болт (x 2)



Болт М8 65мм (x 4)



Глухая гайка М8 (x 16)



Зажим (x 2)



Болт М6 65мм (x 4)



Гайка М8 для U-образного болта (x 4)



Земляной анкер (x 4)



Шайба М8 (x 20)



Верхняя перекладина (x 1)



Гаечный ключ (x 1)



Пружинная шайба М6 (x 8)



Верхняя часть стойки (x 4)




Гаечный ключ (x 1)




Пружинная шайба М8 (x 16)



Нижняя часть стойки (x 4)



Пластиковая заглушка (x 2)



Изогнутая шайба (x 4)



Боковая перекладина (x 2)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Стремянка

2. Отвёртка




3. Комбинированный ключ на 10



4. Комбинированный ключ на 13



Этапы сборки:

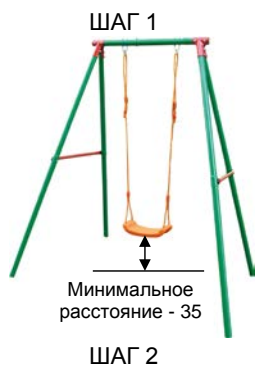


Минимальное расстояние между сиденьем качели и землёй должно составлять не менее 35



ШАГ 3


Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Соедините верхнюю перекладину (M), верхние части стоек (N) и зажимы (S) с помощью 2-х комплектов деталей: болтов (C), шайб (E), пружинных шайб (G) и глухих гаек (K) для верхней перекладины и 4-х комплектов деталей: болтов (E), шайб (E), пружинных шайб (G) и глухих гаек (K) для стоек.
- 1.-2 Соедините верхнюю (N) и нижнюю (O) части стоек, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (P) и закрепите её с помощью болтов (D), шайб (I), изогнутых шайб (H), пружинных шайб (F) и глухих гаек (J).

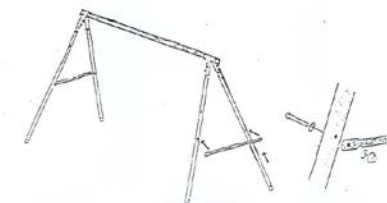


Шаг 2 Сборка качелей

- 2.-1 Прикрепите сиденье (Q) к верхней перекладине (M) с помощью U-образного болта (R), 4-х шайб (E), 2-х пружинных шайб (G), 2-х гаек (L) и 2-х глухих гаек (K)

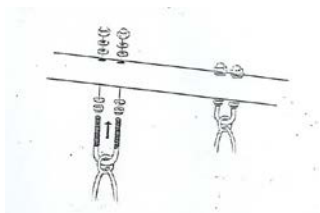

Шаг 3 Установка земляных анкеров

- 3.-1 Вставьте земляные анкера (Т) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите их с помощью болтов (А), шайб (І), пружинных шайб (F) и глухих гаек (J) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 3.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30х30х50 см (ДхШхВ). Воткните анкера (Т) в раствор, пока он не остыл.
- 3.-3 Убедитесь, что земляные анкеры (Т) хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 3.-4 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг качелей (как минимум 2 м вокруг качелей). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 3.-5 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 3.-6 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство так как оно может заржаветь.

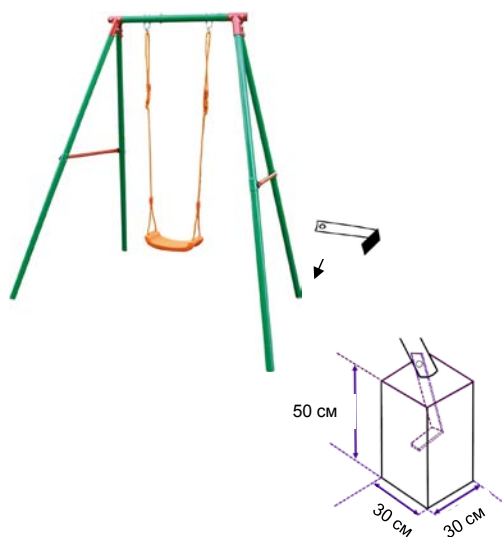

Уход и техническое обслуживание

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и болты; все повреждённые или утерянные детали следует заменить. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки, земляные анкеры и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку, оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение комплекса:
 - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от лк постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
 - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
 - (г) Не используйте его в помещении.
8. Погодные условия:
 - (а) Сиденье качелей должно оставаться сухим; не пускайте детей на качели, если на данном элементе присутствует влага.
 - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
 - (в) Не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес ребёнка не должен превышать 35 кг (одновременно на качеле не может находиться больше одного человека)
10. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
11. Содержите данное оборудование в чистоте.